

Tips dersom du har problemer med å få stabilt lyd og bilde

Dersom du har ustabile signaler etter installasjonen (for eksempel frys og hakking i bildet) eller ikke får inn alle kanalene du abonnerer på må du antagelig finjustere installasjonen. Sjekk først at alle kabler og kontakter er hele og uskadet og riktig tilkoblet. Forsøk deretter å vri antennen i ulike retninger for å kunne ta inn eventuelle refleksjoner av signalene. Noen steder må antennen rettes mot en ås eller en fjellside, og ikke mot nærmeste sender, fordi det er refleksjoner fra terrenget som gir dekning. Noen ganger kan det være nødvendig å flytte antennen til et annet sted på taket eller veggen. Dersom du har installert antenneforsterker, sjekk i mottakerens meny at strømforsyning til forsterker er slått på (ofte kalt aktiv antenne eller lignende i mottakermenyen).


- søk alltid først på www.rikskv.no som holdes løpende oppdatert

Dersom dette ikke hjelper kan du prøve å optimalisere antenneretningen ved bruk av mottakerens signalmeter.

Bruk dekningskartet på rikskv.no/dekning for å finne informasjon om hvilke frekvenskanaler som benyttes i ditt område. Søk på din adresse og før musen over din beste sender for å få fram gjeldende frekvensinformasjon (tallene som vises forteller hvilke frekvenskanaler RiksTV anvender i ditt område). Dersom du ikke har tilgang til internett, vil din lokale forhandler og RiksTV sitt kundesenter kunne gi deg de nødvendige opplysningene.

Gå inn i mottakermenyen og finn signalmeteret. Sett mottakerens signalmeter på en av de frekvenskanalene som benyttes der du bor. Mottakeren vil nå vise informasjon om signalstyrke og kvalitet på det mottatte signalet. Vri antennen sakte til den står i den posisjonen der signalet er best. Kanskje må du heve antennen eller flytte den til annen posisjon for å oppnå godt nok signal.

Når du finner en posisjon der signalkvaliteten er god, kan du gå inn i menyen og gjøre et nytt kanalsøk.

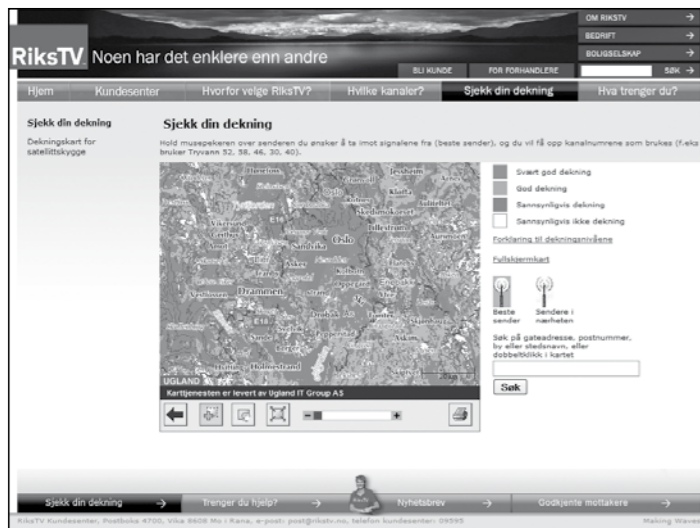

Veiledning for installasjon av antennepakken




Antennepakken inneholder følgende komponenter:


- Antenne
- Antennekabel (koaksialkabel) 25m med premontert F-plugg
- Han plugg (IEC-plugg) for tilkobling til mottaker (i egen pose)
- Forsterker
- Mellom kabel med premontert F-plugg
- Festemateriell (i egen pose)

Følgende komponenter er ikke inkludert og må anskaffes separat hvis nødvendig:

- Mønemast
- Veggfeste
- Splittere
- 5V strømforsyning, kun nødvendig dersom du benytter forsterker og har en mottaker som ikke gir 5V strømforsyning
- Veggkontakter
- Verktøy


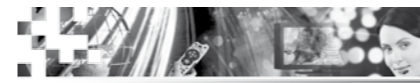


TRIAX - your ultimate connection

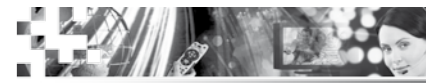

TRIAX - your ultimate connection

Sett sammen antennen slik som vist i egen illustrasjon

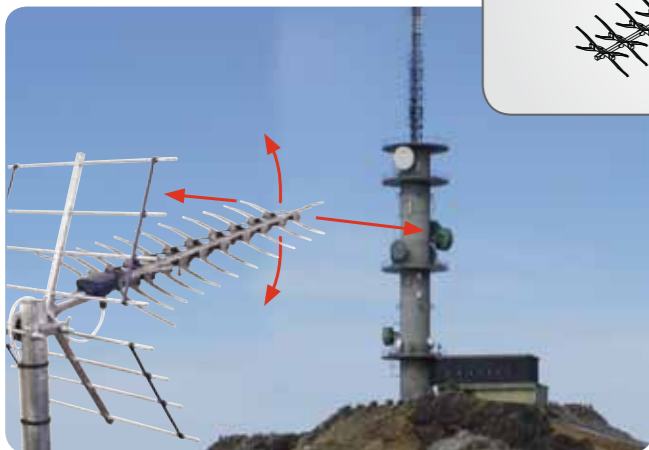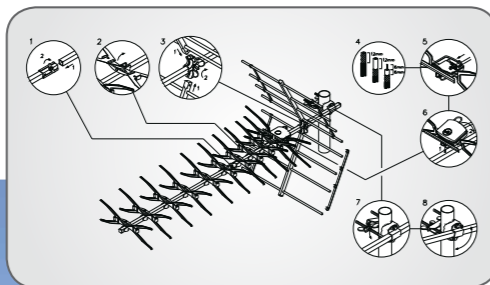

Monter antennen høyt og fritt utendørs, pekende mot beste sender i dekningskartet (se rikstv.no/dekning).




Kabelkit

Monter gummihylsen på kabelen



Skrue konnektoren på F-stikket

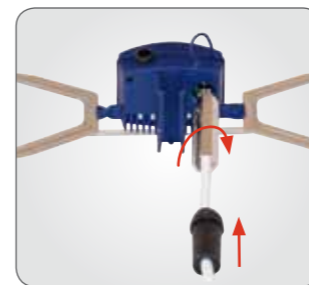


Fest konnektoren - monter gummihylsen i huset



Plaser dipolhuset på bommen



Monter antenne på veggfeste eller mast

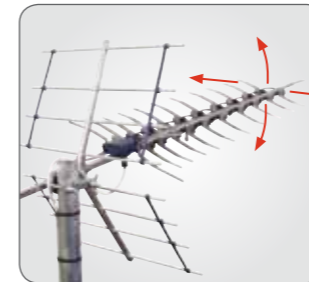

Juster antennen inn imot senderen

Bruk av forsterker

Dersom signalnivået er lavt (grått eller utkanten av grønt i dekningskart) kan du skru på forsterkeren på antennen før du kobler på antennekabelen. (kun aktuell for stor antenne (Unix)).



Forsterker og mellomkabel



Monter forsterkeren på masten



Monter medlevert mellomkabel




Monter antennekabelen




Lukk lokket på forsterkeren

Før antennekabelen inn i huset.

La kabelen gå i bue i hjørner (ikke klem den flat i dører eller vinduskarmer). Dersom du borer i vegg - bruk 8-10 mm borr - og påse at du ikke treffer vannrør eller elektriske ledninger. Borr innenfra og ut, da unngår du å få hullet for høyt eller for lavt på innervegg. La kabel gå i en liten bue nedenfor hullet i veggen utvendig. Da renner vannet av.

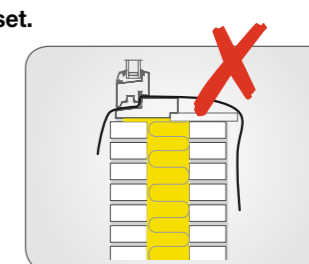

Klem ikke kabelen

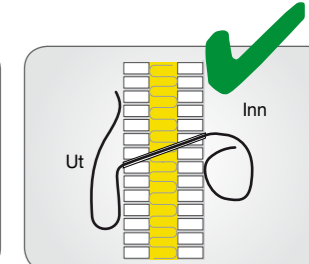

Bor innenfra og ut

Kutt antennekabelen til passe lengde etter at du har ført kabelen inn i huset.

OBS!!


For å sikre stabilt mottak må braketten festes i veggens bæring (stender, spikerslag, o.l.).




Fest kabelen med klips



Sett på den medfølgende IEC hanpluggen på antennekabelen som anvist på posen.

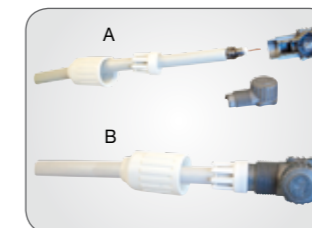

Afisolér kablet - monter innerleder

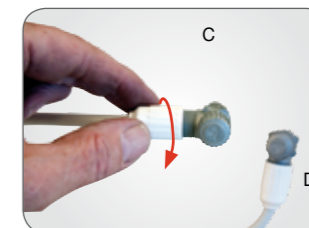

Skrue omløberen fast



Koble antennekabelen til mottakeren

Installer mottakeren

Dersom du tidligere har installert mottakeren, gjør nå et nytt kanalsøk. Hvis dette er første gang du installerer mottakeren, fortsett med punktene under.

Koble mottakeren til TV'en med enten en HDMI (anbefales) eller en SCART kabel.

Velg HDMI eller SCART-inngang på TV (avhengig av hvilken kabel du bruker) Sett RikstVs programkort inn i mottakeren.

Sett strøm kabel i mottaker og slå på. Følg anvisning på skjerm. Velg rask installasjon.

Du får tilgang til NRK umiddelbart.



Tilgang til betal kanaler kommer innen ca. 30 minutter.

Dersom lyd og bilde er stabilt på alle kanaler kan du nå feste antennekabelen til vegg/mast med det medfølgende festemateriellet.